

Windows® 7 Media Center 使用ガイド

B-MANU201223-02

本書では、Media Center の操作について説明します。
製品のセットアップ後にご覧ください。



製品のチューナー数

GV-MC7/HZ3…地上デジタルチューナー ×1
衛星デジタルチューナー ×0
GV-MC7/VS…地上デジタルチューナー ×1
衛星デジタルチューナー ×1
GV-MC7/VZ…地上デジタルチューナー ×1
衛星デジタルチューナー ×1

Media Center を設定する

1. 製品をセットアップする

別紙『セットアップガイド』をご覧になり、製品をセットアップしてください。

2. インターネット接続を確認する

Media Center の設定にはインターネット接続環境が必要です。

3. Media Center を起動する

→[すべてのプログラム]→[Windows Media Center]の順にクリックします。

4. [続行]をクリック




上の画面が表示されない場合

前に Windows Media Center を使ったことがあります。その場合、手順6からご覧ください。

5. [推奨設定]をクリック



6. [テレビの初期設定]をクリック

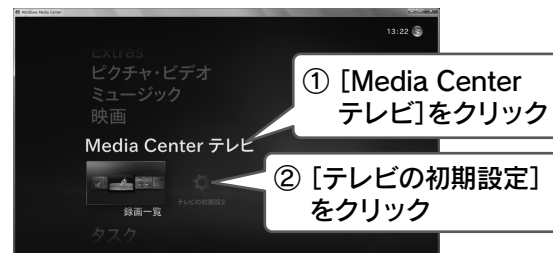

「テレビの初期設定」がない場合


すでにチャンネル設定が行われています。
Media Center 対応チューナーを追加したり、チャンネルを設定しなおしたい場合は、以下を行います。
① メインメニューの [タスク]→[設定] をクリックします。
② [テレビ]→[テレビ信号]→[テレビ信号の設定] をクリックします。
③ 手順 7 からご覧ください。




「チューナーが見つかりません」と表示された

本製品が正しく認識されていません。
パソコンの電源を切り、本製品を取り外してください。
その後、別紙『セットアップガイド』をご覧になり、最初からセットアップをやり直してください。

7. [はい、この地域のテレビ放送…]を選ぶ

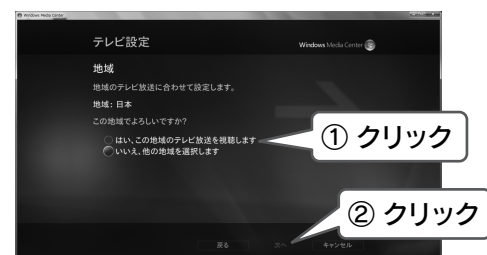


8. お住まいの地域の郵便番号を入力

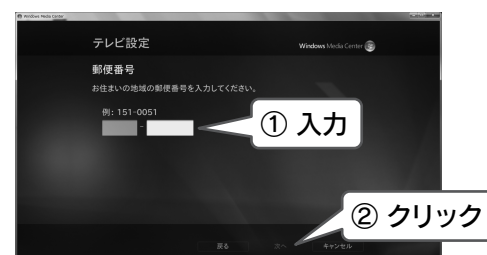

同意を求める画面が表示された場合

[同意する] を選び、[次へ] をクリックしてください。

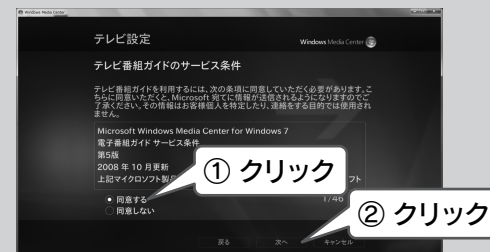


9. 必要な情報がダウンロードされる

4 分ほどお待ちください。
(掛かる時間は環境によって異なります。)



10. チューナーを確認し、[はい]を選ぶ

上のヒント【製品のチューナー数】を参考に確認してください。後は、画面の指示に従います。

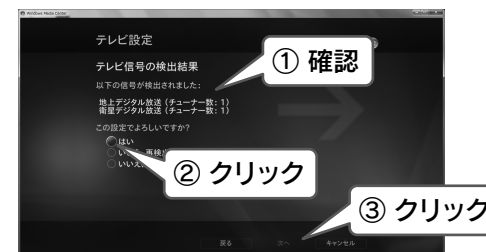


チューナー数が正しくない場合


パソコンの電源を切り、本製品を取り外してください。
その後、別紙『セットアップガイド』のご覧になり、最初からセットアップをやり直してください。

11. 「地域の選択」が表示されたら…

後は、画面の指示に従います。

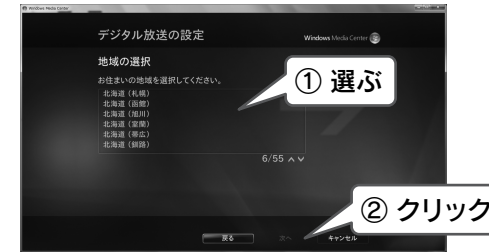


12. [チャンネルの検出]が終わったら…

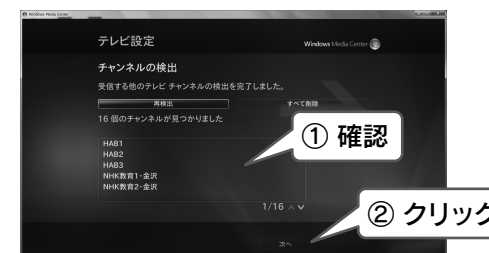

検出されたチャンネルが正しくない場合

裏面の【画面で見るマニュアルを見る】を参考に、『画面で見るマニュアル』の【困ったときには】をご覧ください。

13. [完了]ボタンが表示されたらクリック

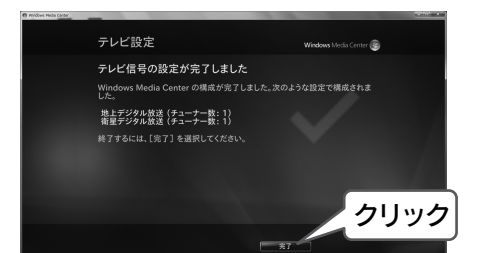

これで Media Center の設定は完了です。
裏面をご覧になり、本製品をお使いください。

テレビを見る

「テレビを見る」をクリック

メインメニューの「Media Center テレビ」→「テレビを見る」の順にクリックします。



ヒント

放送波(地デジ、BS、CS)を切り替える

- ① 目を2度クリックし、各放送局の番組表を表示します。
- ② 画面の左にある「放送波の表示」をクリックします。
- ③ 見たい放送波を選びます。

ヒント

かんたんに放送波を切り替える

弊社の Windows 7 Media Center 用リモコン「GV-MC7/RCKIT」なら、「放送波切替」ボタンを押すだけで放送波を切り替えられます。他の操作もスムーズに行えますので、「GV-MC7/RCKIT」のご購入をご検討ください。



※放送波の切替については、BS/CS デジタル放送に対応した製品のみ行えます。




番組ガイドから録画予約する

1. 「番組ガイド」をクリック


メインメニューの「Media Center テレビ」→「番組ガイド」の順にクリックします。



2. 録画したい番組をクリック

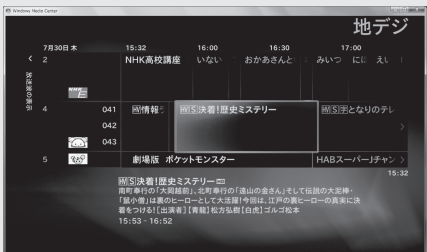

3. 「録画」をクリック

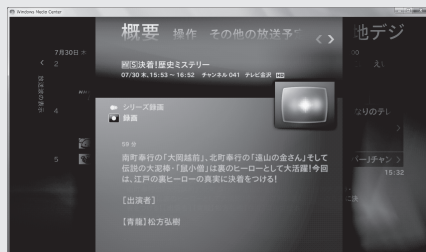

ヒント

ドラマなどの連続録画は

「録画」の代わりに「シリーズ録画」をクリックします。

ヒント

パソコンをシャットダウンしないでください

パソコンをシャットダウンすると、録画予約が実行されません。予約後にパソコンを使わない場合は、「スリープ」「休止」にしてください。


録画した番組を再生する

1. 「録画一覧」をクリック

メインメニューの「Media Center テレビ」→「録画一覧」の順にクリックします。



2. 再生したい番組をクリック

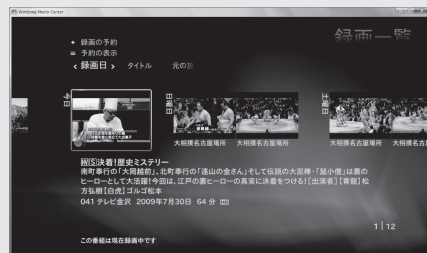

3. 「再生」をクリック



画面で見るマニュアルを見る

本書に記載されていない機能や詳しい操作、困ったときの対処方法が記載されています。


■記載内容例■

- BD・DVD メディアヘダビング (コピー / ムーブ) する
録画した番組を BD・DVD メディアヘダビングする操作方法です。
- 録画番組を配信する
録画した番組を LAN でつながっている DLNA (DTCP-IP 対応) の再生機器へ配信する操作方法です。
- 困ったときには
本製品を使っていて問題があった場合は、ここを見て解決してください。


1. サポートソフトCD-ROMをセットする

2. 「GVMC7**.exeの実行」→「はい」をクリック

** はお使いの製品によって異なります。

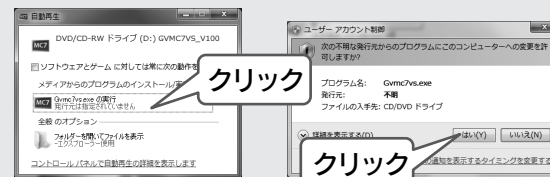

3. 「画面で見るマニュアル」をクリック

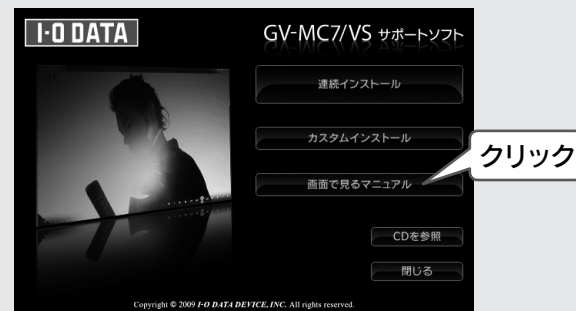

ヒント

チャンネルの再設定をするには

- ① メインメニューの「[タスク]→[設定]」をクリックします。
- ② 「テレビ」→「テレビ信号」→「テレビ信号の設定」をクリックします。

地球環境を守るため、再生紙を使用しています。

デジタルライフの夢を掲げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター: 〒920-8513 石川県金沢市板垣町2丁目84番地
ホームページ: <http://www.iodata.jp/support/>
2009.10.23 発行
Copyright (C) 2009 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.